© Copyright
King Features Syndicate Inc.
Walt Disney Productions

Die goldene Super-Serie ist da!

Die LCD-Mini-Stars: super tricOtronic

5 neue superflache tricOtronic-Spiele für die Westentasche: Der unterhaltsame Spaß für groß und klein. Zum Zeitvertreib bei Wartezeiten – zum Wettkampf mit Freunden. Zur ruhigen Beschäftigung, bei der man ganz schön aus der Ruhe kommen kann.

Neu! Jetzt mit 40% größerem LCD-Bildschirm

Unterbrochene Uhrzeit
mit LCD-Bildschirm
Knopfzellen enthalten
digitale Punktanzeige
Wecker, Höchstwert-Memory-Speicher

Rettung im Sprungtuch

Art.-Nr. 607000 027

1. Das Haus brennt, Menschen springen aus dem 3. und 4. Stockwerk.

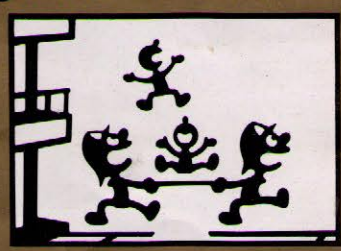

2. Durch Schalter links/rechts wird das Sprungtuch in die richtige Position gebracht.

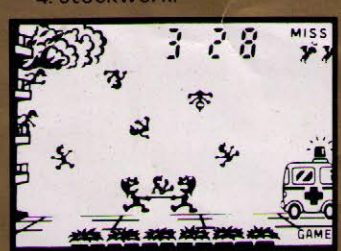

3. Die Gesprungenen prallen vom Sprungtuch immer wieder ab...

4. ...und müssen sicher zum Krankenwagen gebracht werden.

Das sind 5 neue umwerfend originelle Spielideen:

Unterbrochene Uhrzeit — mit LCD-Bildschirm — Knopfzellen enthalten — digitale Punktanzeige — Wecker — Höchstwert-Memory-Speicher —

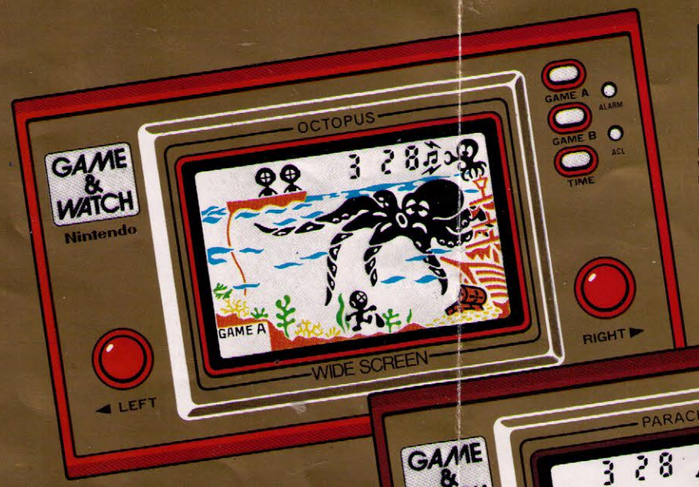

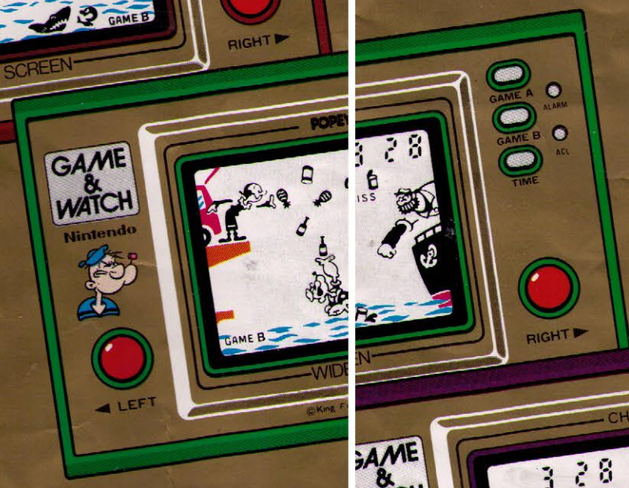

Schnapp den Schatz Art.-Nr. 607 0000 22

Der Taucher steigt in das Wasser, um zum versunkenen Schatz zu gelangen.

Kraken-Fangarme versuchen ihn zu ergreifen.

dem rechten Knopf läßt den Taucher Juwelen en Beutel schaufeln.

Wenn drei Taucher gefangen wurden, ist das Spiel zu Ende.

Über 10 Millionen Spiele wurden bereits in Japan verkauft – auch in Deutschland ist tricOtronic auf dem besten Weg ein supergroßer Elektronik-Hit zu werden.

ng in die Hölle Art.-Nr. 607 0000 21

Fallschirmspringer springt vom Hubschrauber ab.

Der Ruderer im Boot versucht, die Springer mit dem Boot zu erreichen.

Wenn der Fallschirm-Springer in das Wasser fällt, wird er vom Hai gefressen.

Sobald drei zufrieden grinsende Haie erscheinen, ist das Spiel beendet.

Popeyes Bootsausflug Art.-Nr. 607 0000 23

Popeye sitzt schon im Ruderboot, während ihm Olivia die leckeren Sachen für den gemeinsamen Bootsausflug zuwirft.

Wenn Popeye eine der ihm zugeworfenen Leckereien verfehlt, fällt diese in das Wasser. Ein Fehlpunkt erscheint.

Der Böse Brutus lauert, um Popeye mit dem Hammer zu treffen oder ihm einen Faustschlag zu versetzen.

Wenn Brutus ihn trifft, fällt Popeye in das Wasser. Beim Erscheinen von drei Fehlfangversuchen in Form von Dosen ist das Spiel zu Ende.

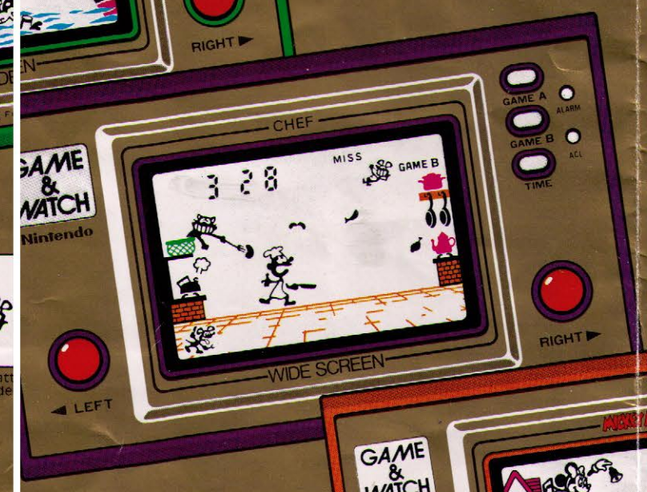

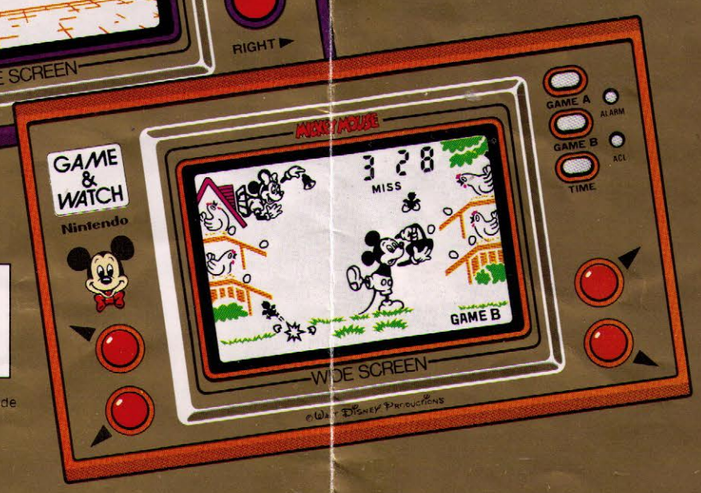

Die verrückte Küche Art.-Nr. 607 0000 24

Beweg den Koch nach links und rechts zum Wiederauffangen des Gebratenen.

Eine Katze versucht ihm die leckeren Sachen mit der Gabel zu entwenden.

Wenn der Koch etwas zu Boden fallen läßt, erscheint eine gierige Maus und flieht mit der Beute. Es erscheint in der Anzeige ein Fehlversuch.

Wenn drei zufrieden-satt Mäuse abgebildet werde ist das Spiel zu Ende.

Micky Maus im Hühnerstall

r. 607 0000 25

Micky wird mit zwei Bedienungsknöpfen nach links und rechts, oben und unten dirigiert.

Der Eierkorb muß jeweils unter das die Rutsche heruntergleitende Ei plaziert werden.

y ein Ei verfehlt, Boden und zerKüken springt lauft weg.

Drei Küken auf dem „Miss-Feld" zeigen das Ende des Spiels an.

Bienengraeber

Rettung im Sprungtuch

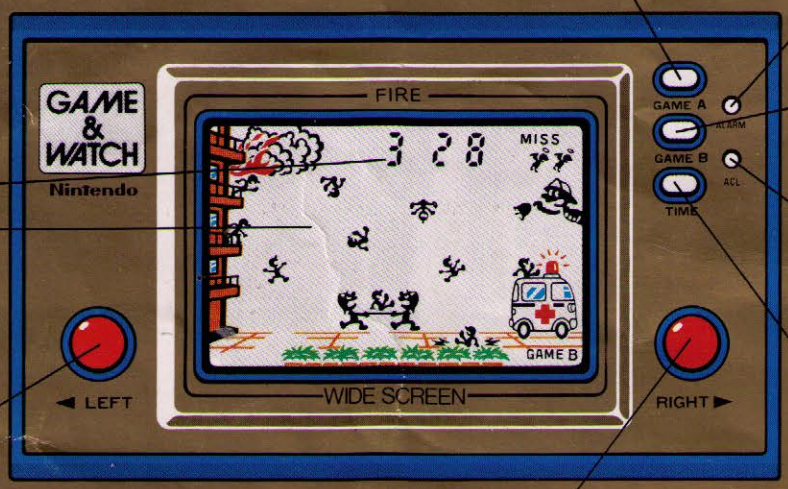

Spiel A-Taste
Drücken, wenn Spiel A (leichtere Version) gestartet werden soll.

Weckschalter
Zum Einstellen der gewünschten Weckzeit.

Spiel B-Taste
Drücken, wenn Spiel B (schwere Version) gestartet werden soll.

ACL-Schalter
Der innen liegende Knopf wird durch das Drücken mit einem spitzen Gegenstand betätigt. Dadurch wird die Zeit oben rechts eingestellt.

Zeittaste
Auf Druck erscheint rechts oben die Uhrzeit.
Ständiges Drücken zeigt die programmierte Weckzeit.

Vierziffer-Digital-Anzeige
Zeigt Uhrzeit, Weckzeit und Spielstand an.

Spiel-Anzeigefenster
Die hochverdichtete Flüssigkristall-Anzeige gibt ein scharfes lebhaftes Bild.

Linker Bedienungsknopf
Auf Druck bewegen sich die Retter mit dem Sprungtuch nach links.

Rechter Bedienungsknopf
Auf Druck bewegen sich die Retter mit dem Sprungtuch nach rechts.

Diese tricOtronic-Spiele wurden bisher angeboten – sie sind ein wenig kleiner, die Silberserie ist ohne Alarmeinrichtung.

Bienengraeber

Die Spiele der Silberserie sind nur noch vereinzelt in Fachgeschäften zu finden.

Achtung Graben ! Art.-Nr. 607 000 006

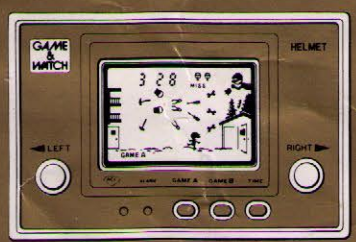

Vorsicht, Werkzeug! Art.-Nr. 607 000 007

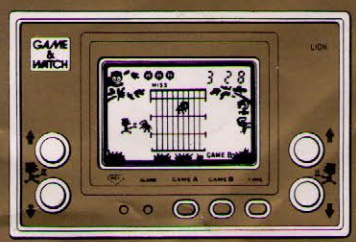

Der Löwe ist los! Art.-Nr. 607 000 008

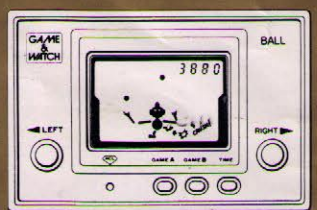

Jolly Jongleur
Art.-Nr. 607–1

Maulwurfsjagd
Art.-Nr. 607–3

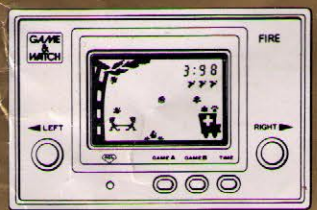

Hilfe, es brennt!
Art.-Nr. 607–4

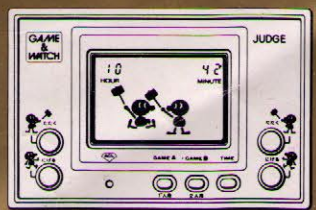

Das Hammer-Duell!
Art.-Nr. 607–5

Denken & Machen